


## 智能茶吧机使用说明书

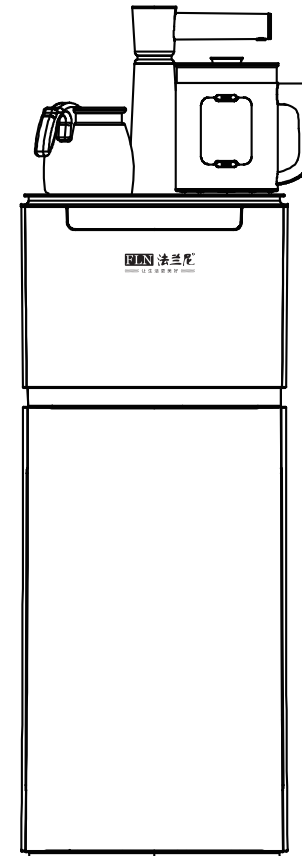

如遇产品技术或软件升级恕不另行通知  
说明书解释权归本公司所有



**深圳市法兰尼净水设备有限公司**  
SHENZHEN FLANNE WATER PURIFICATION EQUIPMENT CO.,LTD

地址：深圳市坪山区龙田街道龙田社区龙腾路27号  
官方网址：[www.flnsz.com](http://www.flnsz.com)  
全国统一服务热线：400-7777-825  
全国售后服务热线：400-7751-890



## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
五金件	×	○	○	○	○	○
电控板组件	×	○	○	○	○	○
电源线及连接线	○	○	○	○	○	○
电热壶	○	○	○	○	○	○
开关	○	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：某些型号产品可能不包含表中部分部件，具体以实物为准。标记“X”部件，皆因行业技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志。圆圈内的数字表示正常使用状态下产品的环保使用期限。

## 产品中食品接触材料列表

部件名称	部件材质	执行标准
出水嘴	PP	GB/T 5750.4-2006 GB/T 5750.6-2006 GB/T 5750.7-2006 GB/T 5750.8-2006 GB/T 5750.10-2006
接头	POM	
水泵	PP/钣金	
硅胶管	硅胶	
抽水管	PP	
保温壶	玻璃/PP	
电热壶	玻璃/不锈钢	

备注：明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件的汇总，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。

## 目录

安全注意事项·····	01
产品介绍·····	02
产品安装说明·····	03
操作说明·····	04
安全注意事项·····	05
常见故障分析与排除·····	05
清洗和保养·····	06
售后服务·····	06
保修服务规定·····	06
产品中有害物质的名称及含量·····	07

## 安全注意事项

为了避免对您或其他人造成可能的伤害或财物损失，请务必阅读并执行以下安全注意事项。

以下的标志表示，不执行相关的注意事项时可能发生的危险：


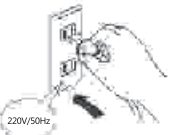


### ⚠ 警告：

未按使用说明书操作会有危险

### ⚠ 注意：

违章操作可能会损坏您的物品、财产，甚至会危害到您的人身安全

### ⚠ 警告

 <p><b>切勿擅自拆开或改装机器！</b></p> <p>擅自拆开或改装机器可能会导致故障或漏水事故。</p> <p>请您向购买本产品的商店咨询以便安排修理。</p>	 <p><b>切勿使用超出机器规定的电源！</b></p> <p>可使用220V交流电源！</p> <p>使用插座的承受电源大于机器规定值，可能导致过热或火灾事故。</p>
 <p><b>切勿将机器靠近火源！</b></p> <p>切勿将机器靠近火源或温度过高的地方，这样可能造成严重的变形或熔化，使其损坏或漏水，甚至造成人员和财产损失。</p>	 <p><b>切勿用湿手接触电源插头！</b></p> <p>身体有湿水，接触带电部件，可能导致触电事故。</p>

### ⚠ 注意

 <p><b>切勿将机器放置在室外使用！</b></p> <p>擅自把本产品放置在室外使用，会造成机器管路和一些部件的快速老化，使机器漏水或不出水。</p>	 <p><b>本机器勿在温度低于5°C环境中使用！</b></p> <p>当环境温度低于5°C时，请务必采取防冻措施，如开暖气或空调，防止由于温度过低，机器内的水结冰造成机器管件开裂而发生漏水漏电事故。</p>
--	--

⚠ 未按上述“安全注意事项”操作所造成的后果，由客户自行承担损失。

## 清洗和保养

### 电水壶、保温壶的清洗和保养

- 1、产品使用后，必须拔掉插头，然后待完全冷却后，再清洗壶的内部
- 2、用完后应及时清洗，以免产品出现异味。
- 3、不要用香蕉水、汽油、去污粉等来擦拭壶体内外部分。
- 4、产品的本体及加热底座切勿水浸或用水清洗，可用柔软湿布（拧干水分）擦拭。
- 5、产品长时间不使用时，请清洁擦拭，装入包装箱中，放在通风和干燥的地方。
- 6、使用一段时间后，电水壶壶底及温度传感器表面会产生一层水垢，从而会影响电脑板显示温度的精确度，可将食用醋按一定比例装进电水壶内，加热到沸腾并一直保持两小时，就会除去水垢。建议清洗周期一年2-6次。

## 售后服务

- 1、保修有效期自购买之日起计。
- 2、保修期限：整机保修一年，非因生产厂家制造质量引起的破损不在保修范围内。
- 3、请妥善保管好保修卡，在保修期内维修需持保修卡方可生效。
- 4、凡有涂改机号，用户自行拆换或改装机器，未按说明书操作及一切人为损坏不属于保修范围。

## 保修服务规定

### 1、保修期

整机免费保修一年（自购买之日起）。

### 2、保修条件

用户应遵守以下规则，否则将失去保修权利

- (1) 使用者应该通过合法途径在合法的零售商处购得本机；
- (2) 使用者请妥善保管好说明书，且说明书的机器编号与机器本身编号相符；
- (3) 机器的安装应在厂家指导下完成，或是由国家权威部门或机构认可的资质安装单位完成；
- (4) 机器的使用应该严格按照随机使用说明书进行；
- (5) 使用者应保证在恰当的使用条件下使用产品；
- (6) 使用过程中如需维护和保养，应拨打公司服务热线登记报修。

### 3、例外条件

以下情况之一的产品故障或损坏不属于保修范围

- (1) 通过非法手段或非法途径获得本产品；
- (2) 说明书遗失且不能提供相关证明材料的机器；
- (3) 说明书的机器编号与机器本身编号不相符的机器；
- (4) 未经资质认定的安装人员安装，或在没有厂家指导下自行安装造成故障损伤的。

## 安全注意事项


- 1、使用前请仔细阅读并遵循以下安全事项。
- 2、产品加热底座只能与配套的电水壶或养生壶配套使用，不能用其他加热水壶。电水壶或养生壶不能浸水清洗，壶底切勿接触水。
- 3、壶身放置到加热底座前，必须擦干壶身本体的水迹。
- 4、产品工作时应有有人在旁边守候，切勿放置不管而离开，以免发生意外。
- 5、儿童或无意识行为人士不可使用操作产品，以免发生意外。
- 6、产品的电水壶或养生壶只能放置于平坦的桌面，不要靠近其他热源。
- 7、产品工作时，不要触摸不锈钢外壳和从玻璃盖喷出的蒸汽，以免烫伤。
- 8、加水不要超过最高水位，以防沸水飞溅出来烫伤；也不要低于最低水位线，以防止发热盘出现干烧导致产品损坏；烧水时必须盖上盖子。
- 9、第一次使用时，应该加水到最大水位线，把水烧开后倒掉不用，以便清洁壶体。
- 10、与产品相连的电源插座不能悬挂、切勿接触到高温物体。
- 11、严禁将壶体底盖的加热底座浸入水中或液体中清洗，以免短路。
- 12、请使用与产品铭牌标明电压相一致的电源插座。
- 13、如果电源插座损坏，为避免发生危险，必须由制造厂或其他维修部的专职人员维修或更换。
- 14、下列情况下不能接通电源：壶中无水、加水、清洁或移动产品时。
- 15、产品若出现任何故障，请将产品送至特约维修处检修后再使用，用户切不可自行维修。为了避免危险，请不要自行拆开壶身或电源底座。

## 常见故障分析与排除

故障现象	故障原因	排除方法
水壶不工作	电源插头没连接好	连接好插头
	电源的损坏	到售后服务点更换
通电后不工作显示E1 显示E2 显示E3	电水壶没放或没放好	放上电水壶
	不加热	换壶
	干烧	加水
水沸腾前水壶 提前自动停止加热	壶内水垢引起	清除水垢
	水壶无水或是水量不足，引起干烧保护装置的启动	往水壶内重新加入水
水中含有轻微异味	第一次使用	水烧开后倒掉，再加入水烧开重复几次
	经常存在	向水壶中加水到最大刻度，加入2勺小苏打，把水烧开，然后倒掉。
缺水	水桶无水	加水
	水桶有水	关掉冲洗阀
	水桶有水	检查进水管

## 产品介绍

### 1、电器线路图

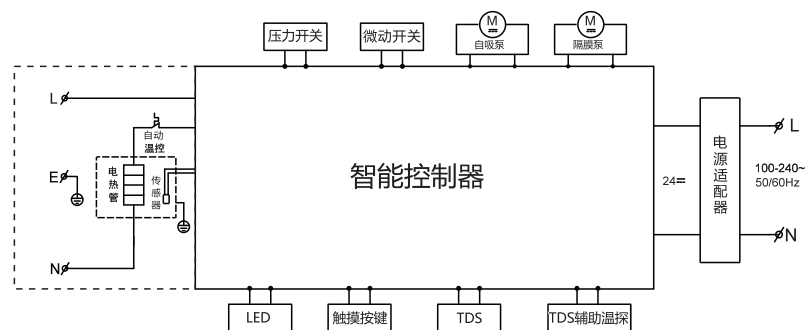

### 2、产品技术参数（随机型而定）

产品名称	法兰尼牌智能茶吧机
型号货号	FLN-75G (黄山)
额定电压/频率	220V~/50Hz
额定总功率	1380W
制热功率	1350W
总净水量	2000L
净水流量	11.8L/h
环境温度	4°C~40°C
相对湿度	≤90%
防触电保护类型	I类
适用水质	市政自来水
包装尺寸	430*430*910mm
产品尺寸	338*338*1083mm


- 注：1、由于产品改良，上述参数可能会有改变，请以产品实际为准。  
2、本产品有关性能的所有参数均为标准试验下的测试结果，在实际使用过程中，会因为使用条件的不同有所改变。

## 产品安装说明

### 1、使用前准备：


- 打开包装箱，依次从附件箱中取出水龙头组件、电水壶或凉水壶等。
- 将龙头密封圈插入龙头支座，手握住龙头旋紧即可(见图一)。
- 为保证产品使用安全稳定，防止产品因受到碰撞而跌倒，特配防倾支架用于固定，具体安装步骤(见图二)。
- 从包装袋中取出水桶盖和抽水管，将抽水管插入水桶中，水桶盖盖住水桶口，然后将水桶放到机器下门内，并关好下门。
- 插好电源插头，打开机身背部的电源开关，按电源键，此时整机开机，将电水壶放置于台座耦合器上，以备待用。
- 首次使用需反复放水3-5壶，对管路和水壶进行清洗。

**注：如水桶中无水请及时加水，勿长时间无水干抽，造成水泵损坏！**

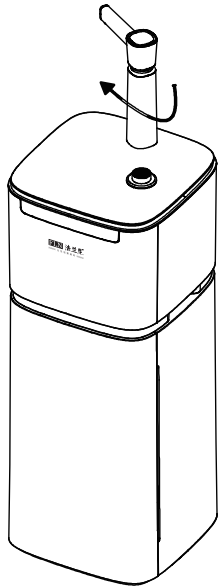

将龙头插入龙头支座，顺时针旋转固定

图一

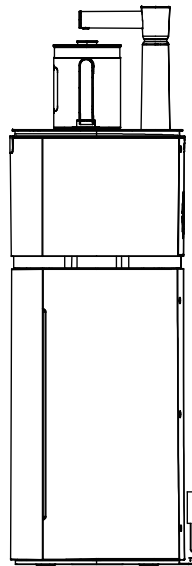

取出配件箱内防倾倒支架，

一端固定于机器底部，一端固定于地板上

图二

## 操作说明

### 2、显示及按键操作说明

#### ● 开/关机（解锁）功能：

接通电源时，数码管与指示灯全部自检，点亮一次，哔一声进入关机状态，电源（童锁）灯闪亮。在关机状态下，双击按下“开/关”（童锁）键后，哔一声进入待机状态，电源（童锁）灯长亮，数码管显示放水时间（制水时显示TDS值）和当前水温；30S内无任何操作，自动关机进入关机状态并关闭所有显示，或在待机或工作状态下，按下“开/关”（童锁）键后，哔一声关机，进入关机状态，双击按下“开/关”（童锁）键后，再次开机开启显示。

#### ● 加热功能：

在待机或其它功能状态下单击“加热”键(无故障)，对应灯长亮，开始加热，数码管显示实际水温；水温到达100度或者再次单击“加热”键退出加热功能；加热过程中，有故障时，取消加热功能。  
注：当温度加热到82-100°C范围内，若在某个温度停止20秒没有上升2°C，则自动默认为高原地区，完成加热。

#### ● 调温功能：

在待机或其它功能下长按“加热”键3秒(无故障)，对应灯长亮，温度数码管秒闪并显示加热停机温度，温度可调范围为40-45-50-55.....95-100 - 40度循环，设置完成后，温度数码管秒闪三次后开始加热水烧到设置温度或按加热键退出调温加热功能。

#### ● 抽水功能：

在待机或其它功能下单击该键(无故障)，对应的功能灯长亮，启动抽水功能，默认抽水时间30S，此时数码管显示抽水倒计时，抽水结束或取消功能，停止抽水，有故障时，取消抽水功能。

- 缺水：四个按键灯同时秒闪，长按童锁键5秒，缺水复位。显示缺水后，取水、调温、加热、开/关机都可以操作。 **注：需先换水，再按缺水复位。**

#### ● 保温功能：

在待机或其它功能下单击该键，对应的功能灯长亮，进入保温功能，对应的灯长亮，保温结束或取消功能，退出保温。（待机状态下长按保温键3秒可进入保温时间设定，进入设定状态后，单击保温键，每次加1H，可调范围为1H-24H可循环，掉电恢复默认保温时间8小时）

**注意：保温盘工作时的最高温度可达150°C，严禁用手触摸！**

#### ● 故障显示：

- 1、无壶数码屏显示“E1”，哔两声提示，放回去响一下。
  - 2、传感器短路数码屏显示“E2”，哔两声提示恢复响一下。
  - 3、传感器过热数码屏显示“E3”，哔两声提示，恢复响一下。
- 注：温度数码管显示。

