


## 处理器 M44T 程序包导入的操作步骤

联机方式：网线联机。

1、 首先，要更改 M44T 的连接方式，改为 TCP/IP：



2、更改电脑的 IP 地址：

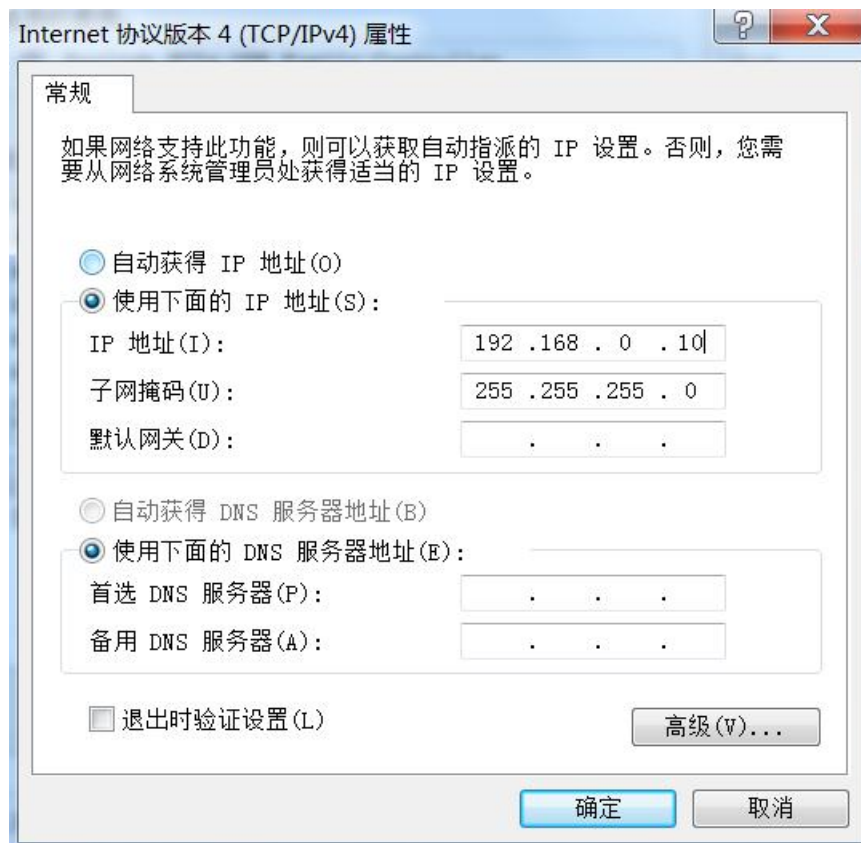


**注意：电脑的 IP 地址不能和此处理器的 IP 地址相同。**

- 3、打开处理器 M44T 的软件，在打开软件的同时，按 **Ctrl+D+P**，会出现一个对话框：




输入原始密码：“000000”，点击“OK”，进入处理器软件。

- 4、进入处理器软件后会出现一个对话框：

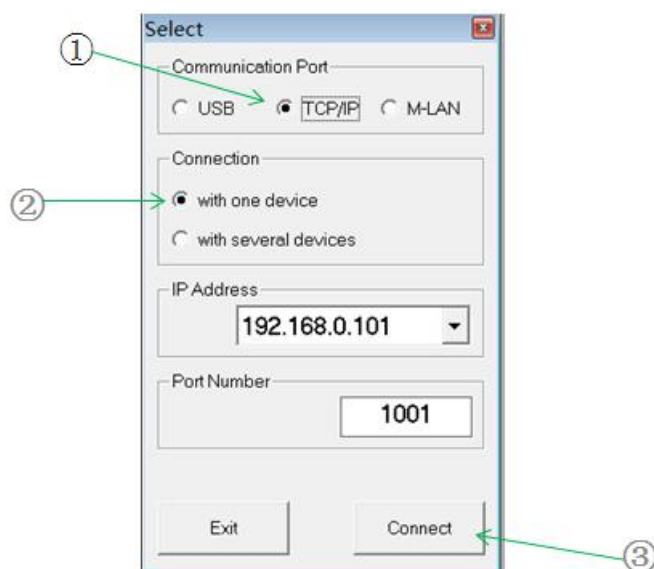

- ① 选择处理器软件的连接方式为“TCP/IP”。
- ② 一台处理器则选择“with one device”，多台处理器就选择“with several devices”。
- ③ 点击“Connect”进行连接。

5、连接成功后在菜单页选择“Memory Devices”，会出现一个对话框：

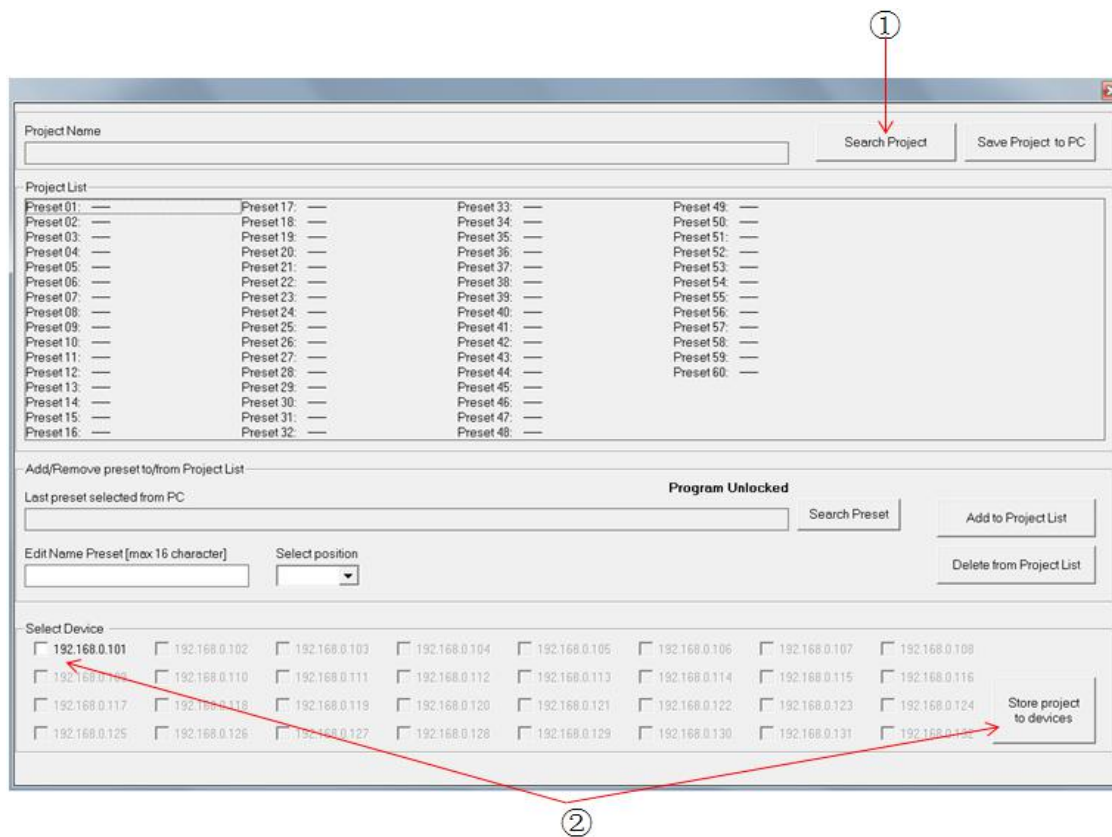

- ① 点击“Search Project”，在电脑上找到 M44T 的程序包，程序包文件的后缀必须是“.prj”格式。
- ② 在“Select Device”里选择要被写入程序的处理器的 IP，点击“Store project to devices”，下方会出现进度条，代表正在写入程序。



6、当进度条走完，整个程序包的就写入处理器里面了。如下图：

