

智慧IP网络终端
SPR-06CW

Intellective Control Public Address System



为了避免触电，请不要自行打开机箱盖。当设备发生故障时，请找代理商或制造商提供维修服务，也可以委托专业部门有专业证书之专业人员进行维修。非专业人员切勿自行拆机，以免发生电击事故及操作人员的安全。

本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用！



目录

一、产品说明	1
1. 产品外观	1
2. 装箱清单	1
二、面板介绍	2
1. 前面	2
2. 顶面	2
三、安装方法	3
1. 安装位置	3
2. 接线方法	3
3. 技术参数	4
四、常见问题和解决方法	4

3. 技术参数

- 1) 输出功率：2×20W（功率可以定做）
- 2) 接口：1路3.5mm线路输入、1路3.5mm线路输出口、2路20W（8Ω）输出接口
- 3) 网络接口：RJ45
- 4) 网络通讯协议：TCP、UDP
- 5) 电源：AC 220V
- 6) 功耗：≤60W
- 7) 尺寸：225*168*47mm
- 8) 毛重：1.6Kg

四、常见问题和解决方法

有时异常现象是因其它器材影响造成,请仔细阅读所有器材说明书,再进行操作,不正确的操作经常会造成异常现象。当您发现有异常现象时,请参照下列方法进行排除。

常见问题	原因	处理方法
电源灯不亮	不通电	检测电源是否插好和通电, 保险管是否完好
音箱无声音	任务没执行或静音	检查终端是否在线, 服务器任务是否执行或设置静音
终端没有在线	不连网	检查网线, 网口是否有问题, 是否与其他设备在同一局域网, 终端IP配置是否正确

注:如果仍不能排除故障, 请送往附近经销商进行检修。

一. 产品说明

1. 产品外观



特点


- ◇ 壁挂式设计, 超薄型的网络解码定阻功放;
- ◇ 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片, 启动时间≤1秒;
- ◇ 内置D类数字功放, 2×20W功率定阻输出, 完美音质, 发热小;
- ◇ 1路音频线路输入。
- ◇ 1路音频线路输出。
- ◇ 优先级选择: 网络、本地优先级可设置;
- ◇ 可视化参数设置: 通过浏览器输入IP地址进行可视化设置;
- ◇ 嵌入式系统程序固化, 不会受到病毒感染;
- ◇ 标准RJ45网络接口, 有以太网口的地方即可接入, 支持跨网段和跨路由。

2. 装箱清单


名称	数量	单位
说明书	1	份
保修卡合格证	1	份
主机	1	台
电源线	1	条
膨胀胶粒	2	个
螺丝PA4*35	2	个
4P橙色插头	1	个

二. 面板介绍

1. 前面板

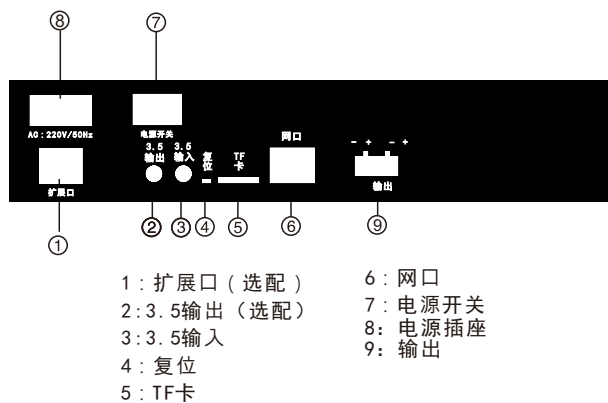


2. 顶面

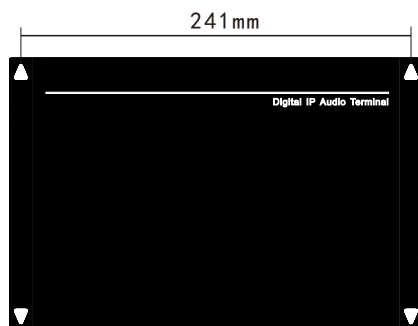

三. 安装方法

1. 安装位置

在墙壁上面开2个孔打入膨胀胶粒然后锁上2颗螺丝，直接将产品挂在墙壁即可(如下图)所示。

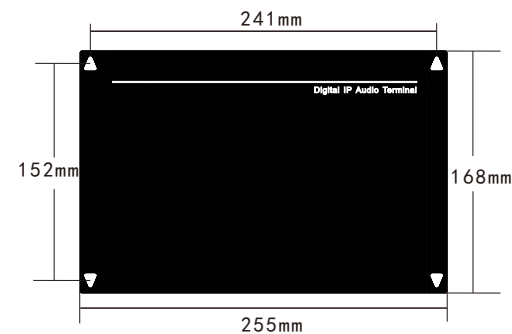

2. 接线方法

