


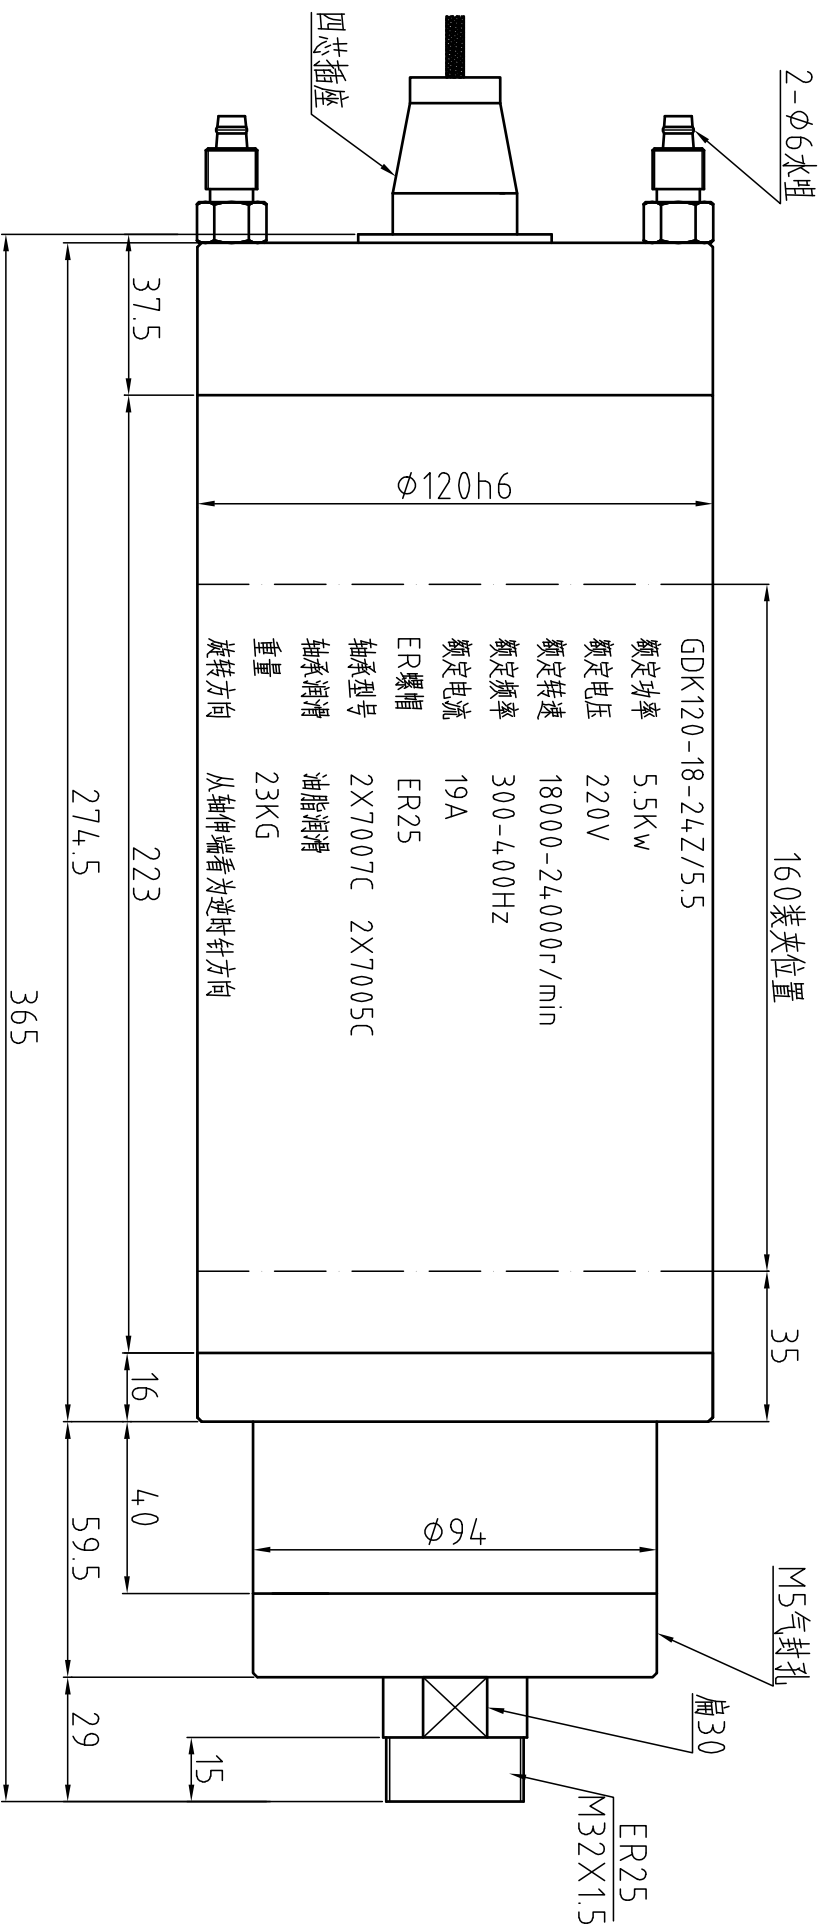

接线说明

管脚	四芯插座
1	U变频器相位
2	V变频器相位
3	W变频器相位
4	接地线 

特别警告：

1. 电主轴安装必须在装夹位置，否则易造成轴承损坏！
 2. 压缩空气必须是清洁干燥的，过滤精度0.1微米！气压0.1-0.2MPa，气封常开。
- 建议使用两级过滤，过滤精度分别为5微米/0.1微米，并且空气过滤器带自动排泄装置。

二极220V										GDK120-18-24Z/5...									
外形图																			
设计		处数		分区		更改文件号		签名		年、月、日		阶段标记				重量		比例	
审核																			
工艺												共 张 第 张							