



# 智能电子纸桌牌使用说明书

DMIF1085RBP1



大连佳显电子有限公司

版本：V1.0

目录

电子纸会议桌牌系列操作说明书 ..... 1

应用下载

一、APP 操作

    设置 .....3

    ① 名单管理 ..... 3

    设备管理 .....3

    ⑪ 版本更新 ..... 3

    ⑬ 退出登录 ..... 3

    快捷投图 .....4

    编辑模板 .....6

    批量投图..... 7

    ③ 扫码投图：点击可进行扫描设备底板上二维码进行投图 .....7

    批量投图-蓝牙投图 .....8

二、云服务器操作.....9

    登录云服务器.....9

    首页 ..... 10

    分组管理.....11

    分组管理-名单上传 ..... 12

    底图管理.....13

图库管理

应用下载

	三色
安卓、鸿蒙	
ios	应用市场搜索：tableCard

# 一、APP 操作

## 设置



### 投屏设置

- 1 **名单管理**: 新建投图名单分组与修改
- 2 **模板管理**: 投图模板编辑, 添加与删除
- 3 **背景管理**: 背景图片添加与删除
- 4 **字体管理**: 字体添加与删除 (默认模板无法删除)
- 5 **使用帮助**: 提供说明书与视频教学

### 设备管理

- 6 **设备列表**: 设备数量统计以及设备锁定与解锁
- 7 **设备排序**: 对设备进行设备排序
- 8 **设备分组**: 对设备进行分组
- 9 **读取设备**: NFC 读取设备信息 (MAC 地址, 电量, 软件版本, 授权信息)

### 个人中心

- 10 **基本设置**: 密码修改, 用户信息, 切换桌牌类型 (不同尺寸和不同颜色桌牌切换), 和隐藏锁定, 隐藏默认数据
- 11 **版本更新**: APP 最新版本更新 (点击可在 APP 进行更新)
- 12 **美颜特效**: 可按 APP 目前选择尺寸对图片进行裁剪并抖点, 可直接进行投屏和保存到背景管理
- 13 **退出登录**: 退出已登录账号和退出 APP

### 其他智能设备

- 14 **智能门牌**: 可在此界面进行智能门牌投图, 以及门牌背景门牌模板的添加与删除, 可切换大尺寸门牌与标准门牌

## 快捷投图



① **名单选择**: 点击出现下拉名单列表进行选择

② **选择模板**: 点击进入选择模板和添加模板

③ **编辑模板**: 点击可进入编辑模板界面

④ **名单信息切换**: 点击可切换下一个或者上一个名单预览图

⑤ **单双面投图切换**: 点击在在单投 A 屏，单投 B 屏，AB 双屏投图进行切换选择

⑥ **投图内容输入**: 可在输入框中编辑投图内容

⑦ **扫码投图**: 点击可进行扫描设备底板上二维码进行投图

⑧ **蓝牙投图**: 打开手机蓝牙；点击可进行蓝牙投图（需要勾选投图设备）

⑨ **NFC 投图**: 打开手机 NFC，将手机 NFC 感应区域靠近设备屏幕中间，等待 5-20 秒左右（受图片大小影响），看到弹出传输完成即可完成投图

⑩ **刷新**: 可对名单列表进行刷新从而同步 web 端或者 app 新建名单

## 快捷投图-蓝牙投图



① 可输入设备 MAC 地址或者名字进行搜索，  
(支持模糊搜索，可不打“: ”)

② 扫描周围设备

③ 全选设备

④ 单设备勾选

⑤ 点击可对已勾选的设备进行投图



## 编辑模板



- ① 可编辑新模板名称
- ② 对选中信息进行上下左右调整
- ③ 切换模板的背景图
- ④ 切换选中的信息
- ⑤ 是否隐藏当前选中信息内容
- ⑥ 字体选择：点击可弹出已有字库上拉框进行字体切换
- ⑦ 字体大小调整
- ⑧ 字体加粗，点击“B”，B 颜色为黑色代表加粗，灰色代表正常不加粗
- ⑨ 字体颜色选择（例图为三色 APP，四色与七色 APP 操作一致可进行更多的颜色选择）
- ⑩ 信息对齐方式选择;居左，居中，居右

## 批量投图



① **选择名单：** 点击可进行名单选择与创建名单内

② **预览图切换：** 名单存在多条人员信息时可点击按钮切换查看不同人员显示预览图

③ **扫码投图：** 点击可进行扫描设备底板上二维码进行投图

④ **蓝牙投图：** 打开手机蓝牙；点击可进行蓝牙投图（可手动勾选投图设备，也可按设备分组进行投图）

⑤ **NFC 投图：** 打开手机 NFC；将手机 NFC 感应区域靠近设备屏幕中间，等待 5-20 秒左右（受图片大小影响），看到弹出传输完成即可

## 批量投图-蓝牙投图



① 可输入设备 MAC 地址或者名字进行搜索，（支持模糊搜索，可不打“：”）

② 扫描周围设备

③ 点击弹出下拉框选择已建设备分组

④ 全选设备

⑤ 单设备勾选

⑥ 点击可对已勾选的设备进行投图



## 二. 云服务器操作

<http://www.smartepapersystem.com:5679/bl ueTooth800/#/l ogi n>

### 登录云服务器



- 1 使用手机 APP 上已有的注册账号登陆
- 2 切换中英文语言
- 3 点击可查看说明书

# 首页



- 1 切换桌牌类型，切换分辨率
- 2 点击可退出登录
- 3 切换中英文系统

## 分组管理



- 1 新增：建立新的分组
- 2 详情：查看该分组组人员名单
- 3 重命名：对本分组自定义命名和修改
- 4 名单上传：上传人员名单
- 5 删除：删除信息分组

## 分组管理-名单上传




- 1 下载模板：下载 EXCEL 表，打开 EXCEL 表，将与会人员信息按照“信息一”、“信息二”添加到 EXCEL 表中，并保存
- 2 人员分组：选择名单上传的分组
- 3 选取文件：选取创建好的名单模板
- 4 上传到服务器：上传完毕后可查看该组的所有人员名单信息，手机 App “分组列表”下拉刷新可同步名单

## 底图管理



- 1 新增：新增底图，app 下拉刷新可同步添加
- 2 重命名：对图片自定义命名和修改
- 3 删除：删除该图片，app 下拉刷新可同步删除

## 图库管理

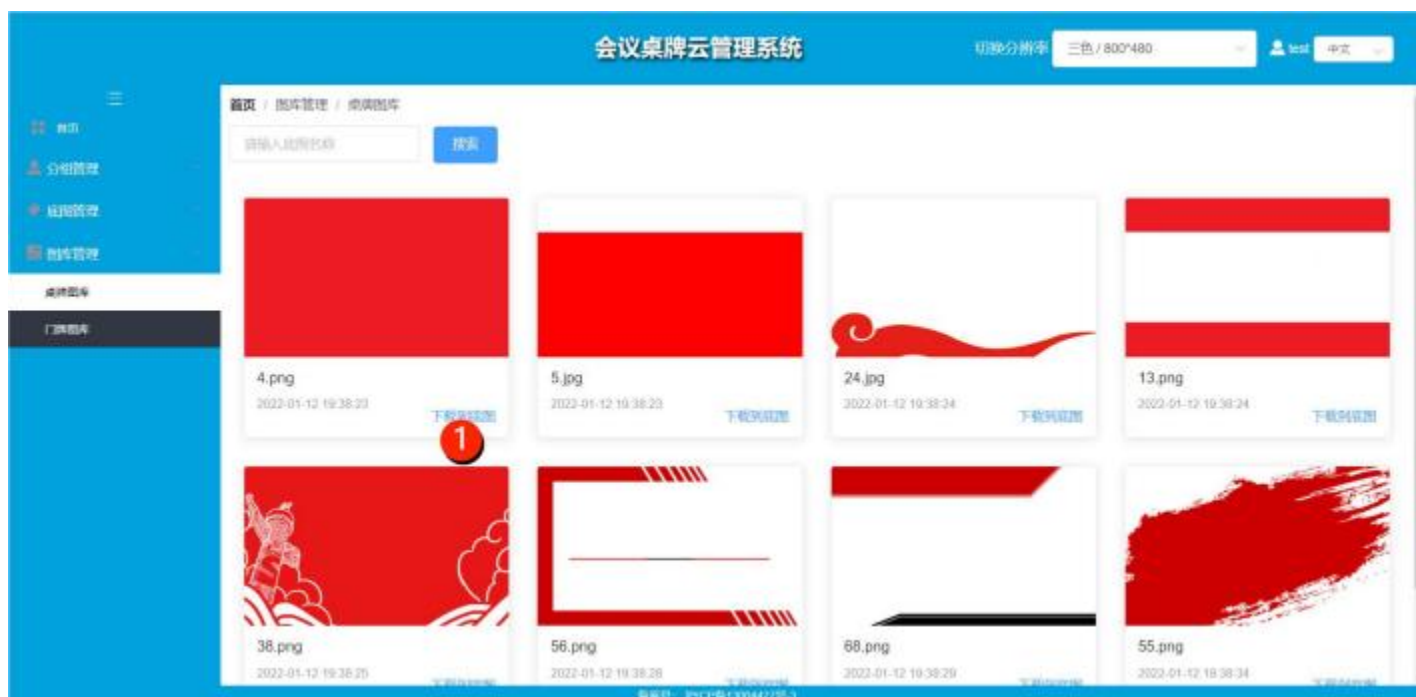

- 1 下载到底图：下载图片到底图列表

## 附件：常见问题处理

	问题现象	故障排除方法	备注
1	设备显示异常	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.判断是否屏幕碎裂还是图片显示异常。</li> <li>2.判断图片显示异常：通过底部小孔用别针将桌牌内部复位键按下，复位后再进行投图，看是否投图正常</li> <li>3.如果还是显示异常或者是屏幕碎裂，联系销售人员寄回分析维修</li> </ol>	
2	设备无反应，死机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.确认电量充足，用别针通过底部小孔复位</li> <li>2.复位后还无反应，则寄给售后</li> </ol>	
3	桌牌电量问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.卸下底板螺丝，更换电池，推荐南孚品牌</li> <li>2.注意电池正负极方向，避免装反烧坏主板</li> </ol>	
4	投图只刷一面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.确认电量是否充足，不足则刷屏不正常</li> <li>2.新电池还无法解决，则寄给售后处理</li> </ol>	



5	<b>APP</b> 蓝牙无法搜索设备	打开手机位置权限（手机设置->应用管理->智能桌牌->权限,）将APP 权限都确保开起来	
6	<b>NFC</b> 无法投图	APP 的NFC 权限未开启，开启即可	带NFC 的手机
7	<b>APP</b> 闪退	卸载，重新安装 APP	
8	电脑导入名单， <b>APP</b> 上不显示	APP 名单管理里面刷新内容或退出重新打开APP	
9	<b>APP</b> 投图提示密码错误 或已绑定	设备可能被其它用户绑定，联系原用户或售后处理	
10	<b>APP</b> 无法登陆	确认手机是否连网通畅，APP 联网授权都已同意	