深圳市法兰尼净水设备有限公司
SHENZHEN FLANNE WATER PURIFICATION EQUIPMENT CO.,LTD

地址：深圳市坪山区龙田街道龙田社区龙腾路27号
官方网址：www.flnsz.com
全国统一服务热线：400-7777-825

售后服务

1、根据国家“三包”规定和消费者权益保护法，凡购买本公司产品的用户可凭有效凭证，到我司经销商处得到优质的售后服务；
2、自购买之日起一年内，经检验确因产品质量而造成故障，可凭购买发票和保修卡得到免费维修；
3、若发生产品开箱即损的情况，请及时与当地经销商联系；
4、当您在使用过程中出现故障时，请及时与当地经销商联系；
5、属于下列情况之一的，不属于保修范围；
①因使用、保管、搬运不当造成损坏的；
②使用环境不符合产品要求造成故障的；
③非本公司经销商售后服务单位或个人安装，维修造成损坏的；
④超过保修期或无保修凭证和有效发票的；
⑤因不可抗力因素（如火灾、洪水、地震等）造成损坏或故障的；
⑥保修凭证和实际修理产品不符合或涂改的；
⑦其他非产品制造质量问题造成的；

附注：
本公司保留更改产品设计及规格的权利，届时恕不另行通知；本手册如有不详，错误或印刷等原因造成的问题，其最终解释权归本公司所有。

保修卡

1、根据“新三包”规定整机保修期为一年（自开具发票之日起）
2、发票和保修证书一同作为保修凭证，发票一经涂改，保修无效
3、因使用不当或其他非产品本身质量问题造成的损坏，将收取零件成本及人工费。

用户姓名		购机日期		机型		经销商联
联系人地址电话				机身编码		
发票号码				商家电话		
日期	故障原因	更换元件		维修员签名	用户签名	

客户存根

用户姓名		购机日期		机型		用户联
联系人地址电话				机身编码		
发票号码				商家电话		
日期	故障原因	更换元件		维修员签名	用户签名	

FLN 法兰尼®
让生活更美好

高端智能速热管线机

高端速热管线机

使用说明书

***使用本产品之前请详细阅读本说明书**

感谢您选择使用本产品

请在安装和使用本产品前仔细阅读使用说明书，并遵从说明书要求进行使用，本说明书的操作说明对于维护产品的良好工作状况十分必要。

了解事项

机器应安装在室内阴凉干燥的地方，避免阳光直射；等出水口无滴水后再取走水杯，以免烫伤。

在使用过程中禁止用插入或者拔出电源的方法接通和切断电源，禁止使用汽油等有机溶剂清洗机器外表面。

长时间不使用本机请切断电源及关闭水源，并拧开排水口放水，排水完毕拧紧排水螺帽；重新使用本机时，应和第一次使用本机时同样操作。

本机属“I类”防触电保护家用电器，配备成型PVC 3x1mm²国标电源线，可靠接地的三芯插头，不可私自剪断电源线另接它线；不与其他电器共用插座；家庭配电应接有漏电保护器。

本机发生故障，出现异常声音或异味等情况，请拔出电源插头，及时与当地经销商联系，由专业人员维修。

在使用本产品时，产品不得浸入水中；使用后的产品，机箱内部有水时不能倾斜放置。

安装注意事项及安装方法

安装前注意事项：

1. 管线机使用水源为纯净水，安装前请确认连接的纯水机可正常使用。
2. 确认好安装位置，建议提前布管：先布局一根较大的塑胶管，然后把2分PE管套入里面，一端接入纯水机安装位置，一端放置在管线饮水机安装位置，大概离地面1. 3米左右。
3. 确认好电源位置，防止管线机安装后够不着电源插座。
4. 为了好的使用体验，1台50G的纯净水机可以近距离供2台管线机使用；连接多台管线机时应在管线机前加装压力桶。管线机离纯水机的垂直高度不能超过5米，水平距离不能超过15米，太高或太远会导致管线机供水慢或供水不足影响使用。

5. 管线机须由专业人员安装，确保正确安装，确保安全；
6. 首次使用产品需“先接通水源，后接通电源，再打开电源”。
7. 本厂每一台管线机出厂前都经过通水通电检测，确保100%的成品率。如果管线机出现漏水情况，可能是终端安装时PE管未插到位；也可能运输过程中导致的硅胶管或扎带松动，断开电源，“哪漏找那”。
8. 管线机安装放置在正确位置，安装地应平整、干燥、阴凉、无粉尘油腻等。

安装方法

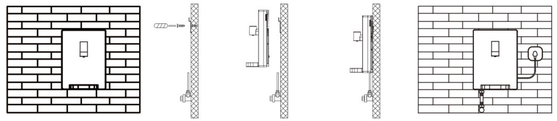

① 参照安装挂板的安装孔位在墙上打两个安装孔　② 用膨胀螺钉将安装挂板固定好　③ 将管线机挂在安装板上向左边推移固定机器　④ 将连接管与管线机的进水口连接起来　⑤ 接通电源，管线机安装完成

产品参数

产品名称	高端速热管线机	适用水质	纯净水
产品型号	FLN-RL-01A	适用水压	0.1Mpa-0.4Mpa
额定电压	220V 50Hz	适用水温	5-35℃
额定功率	2200W	适用湿度	≤90%
消耗电量	0. 1Kw. H/24H	防触电类型	I 类
制热水能力	约30L/H	执行标准	GB-4706. 1-2005 GB-4706. 19-2008
CCC中国国家强制性认证证书编号		2019010717257683	

适用水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的要求

功能及操作

重要提示1：

产品首次使用，先接通水源，再打开机身侧边电源开关，此时产品开始进水，屏幕显示F0，进水结束后屏幕变为实时温度时才可正常使用，而且此时必须点击“凉水”，出水3秒后，产品进入正常使用状态。

重要提示2：

特殊情况，需要排出产品内的水时，需要拔掉进水PE管，打开机身底部排水口排水；待无水流出时，再长按“凉水”键，可把机身水路内的水排出，此时机身内基本无水。

按键	按键对应功能
语音	默认开机进入语音模式。待机状态点击“语音”播报欢迎词语
童锁	待机状态，童锁对应指示灯亮起，长按“童锁”2秒钟，该机进入解锁模式。此时调温、热水、进入工作状态。15秒内无操作，进入锁定模式。童锁管控调温和热水。
水量	点击“水量”对应显示屏亮起，点击一次选择一次出水水量：150ML，200ML，300ML，500ML，循环选择合适的水量使用。若无另选择水量的情况下，自动启用水量记忆功能，下次出的水量和上次设置一致。
调温	解锁状态下，点击“调温”，对应指示灯亮起。点击一次选择一次出水温度：50˚C，70˚C，85˚C，100˚C。无另选择温度的情况下，自动启用温度记忆功能，下次出水温度和上次设置一致。
凉水	点击“凉水”，显示屏温度显示实时温度，产品开始出水，根据选择好的出水量或记忆出水量出水，出水过程中点击“凉水”或任意键，停止当前出水。出水结束后20秒内无操作，显示屏息屏进入待机状态。
热水	解锁状态下，点击“热水”显示屏显示选择好的温度或记忆温度出水，出水量按选择好的出水量或记忆出水量出相应的水量，出水过程中点击“热水”或任意键，停止当前出水。出水结束后20秒内无操作，显示屏息屏进入待机状态。
备注：凉水、热水实际出水量与电压、源水水温以及对管线机补水速度等有关。	

	辅助功能
功能解除	解锁状态下，同时按住“水量”与“调温”键，关闭或打开语音提示功能
	解锁状态下，同时按住“凉水”与“热水”键，关闭或打开TDS显示功能
	语音切换：长按“语音”键3秒，切换为男声/女声

故障代码及处理方法

故障现象	故障原因	排除方法
显示F0	缺水报警	水源缺水或水箱水位过低或水位开关未正常工作
显示F1	源水温度低	进水温度过低，应保证进水温度在5°C-35°C之间
显示F2	出水温度高	出水温度过高
显示E1	进水温度传感器异常	检查进水温度传感器连接是否正常
	进水温度传感器故障	更换进水温度传感器
显示E2	出水温度传感器异常	检查出水温度传感器连接是否正常
	出水温度传感器故障	更换出水温度传感器
显示E3	温控起跳保护	按下温控保护杆
	加热系统异常	检查连接线是否松动/更换加热体模块
触摸失灵	主控板故障，导致触控板不能正常工作	更换主控板
出水喷溅	出水温度传感器故障	更换出水温度传感器
出水不顺畅	出水嘴管路有异物	清理出水嘴管路
	出水嘴异常	更换出水嘴
显示屏不亮，不通电	电源开关故障	更换船型电源开关
	主控板故障	更换主控板

装箱清单

名称	数量	名称	数量
高端速热管线机	1台	2分直通球阀	1个
产品说明书	1本	T型三通	1个
2分PE管	3米	L型插栓	1个
挂板	1个	自攻螺丝	2个
合格证	1张	膨胀管	2个