



图片仅供参考,以实物为准

WATER PURIFICATION 反渗透净水机


产品说明书



扫一扫,更多惊喜!

产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

本产品用于对市政自来水进行过滤净化,反渗透出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)的要求,活性炭出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求。本产品产出的纯净水建议用于饮水、煲汤、煮饭、泡茶等浓缩水可回收利用,用于家庭用水(洗衣、拖地等);生活水建议用于生活用水。

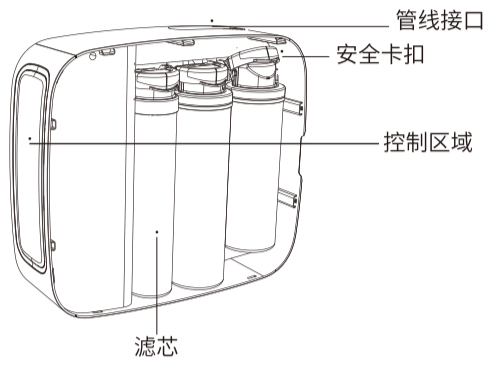


配件包

- | | |
|--------|-------|
| 说明书 | 三通球阀 |
| PE管 | 接头 |
| 水龙头附件盒 | 电源适配器 |

显示说明 SHOW DESCRIPTION

滤芯复位操作:

开机状态,长按(达到2秒)“功能”键,进入滤芯复位模式:所有滤芯灯同时闪烁(1Hz,50%占空比),在所有滤芯字样闪烁期间,短按选择滤芯:短按一次,滤芯1灯闪烁,其他滤芯灯常亮,表示选中滤芯1;再短按一次,滤芯2灯闪烁,其他滤芯灯常亮,表示选中滤芯2;再短按一次,滤芯3灯闪烁,其他滤芯灯常亮,表示选中滤芯3,如此循环。
在各个滤芯灯闪烁期间,长按按键(鸣叫一声提示复位完成),则被选中的滤芯寿命复位,自动跳到下一个滤芯灯闪烁状态。
未进入滤芯灯闪烁状态,则复位功能无效。
10秒内无按键按下,自动退出滤芯复位模式。
注:任何时候都可以执行滤芯复位操作。

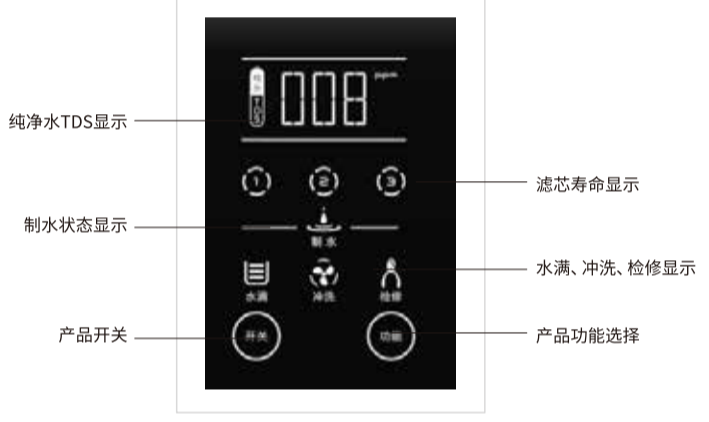


首次使用方法 HOW TO USE IT FOR THE FIRST TIME



1 安装师傅按照安装保养手册步骤进行整机安装、冲洗、调试




2 用户可正常使用净水器



图标仅供参考,以实物为准

开机

1 首先打开三通球阀,然后插上电源



2 整机通电后,点击面板上触摸开关启动,电脑版灯完全亮起




关机

首先关闭三通球阀,然后拔掉电源



智清洗

轻触【功能】键,系统对滤芯进行冲洗,18秒后结束冲洗:如果在18秒内再次轻触【功能】键,则停止冲洗。如果在系统自动冲洗状态下轻触【功能】键,则无效处理(适用于带冲洗功能机型)

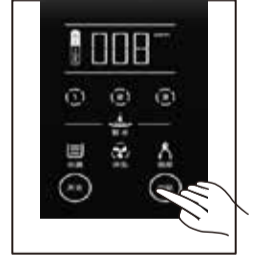

滤芯更换 滤芯更换必须由本公司制定工作人员完成



1

更换滤芯时,先断水断电,打开前壳面板,找到需要更换的滤芯

2

提起需要更换滤芯的安全卡扣,捏住滤芯顶部并取出滤芯

3

取出需要更换的滤芯,先把滤芯底部放进对应孔位

4

把滤芯顶部推进去,扣上安全卡扣直到【啪】一声响表示卡紧

防冻

- 请勿将净水机储藏或暴露在4℃或以下的环境中。

日常维护

- 净水机出现故障时,请迅速切断水源、电源。
- 净水机需由专业人员安装、维修,请勿自行拆卸产品上的零部件。

水源水质

- 本机用以处理市政自来水,请勿用作其他用途。
- 为保证出水水质,请在水压为0.1-0.4MPa的市政自来水下使用该净水机,高于此水压时,请在机器进水端安装减压阀。

其他注意事项

- 使用净水机制水时,水质较差、自来水温度和气压较低,制水流量将有所减少。
- 请勿用水对产品外部及内部进行冲洗,用水清洗内部可能造成内部积水,并产生异味和滋生细菌。
- 请勿过度拧动、弯曲或扭转交流电源线,否则滤芯可能暴露在外或折断。
- 请勿使用不适当的交流电插座。
- 在进行维护作业或移动净水机之前,请从交流电源插座上断开与交流电源线的连接。



注意事项
POINTSTONOTE

滤芯配置 FILTER CONFIGURATION

序号	滤芯名称	作用	建议寿命	数量
1	PAC复合滤芯	拦截水中铁锈、泥沙、悬浮物等杂质，深度吸附水中余氯、异色、异味	6-12个月	1支
2	反渗透膜滤芯	滤除细菌、氯化物、重金属离子、水碱水垢等水中污染物	12-36个月	1支
3	富锶矿化滤芯	内含多种天然岩石，增加水中矿物质及锶等微量元素，改善出水口感	9-12个月	1支


基本参数信息本 BASIC PARAMETER INFORMATION

产品名称	法兰尼牌反渗透净水机	型号货号	FLN-600G-K6
净水流量	1.5L/Mmin	额定总净水量	4000L
进水压力	0.1-0.4MPa	额定总功率	65W
适用水源	市政自来水	额定电压频率	220V~50Hz
执行标准	QB/T 4144-2019	卫生许可批号	粤卫水字(2019)-02-第S9976号
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)的要求		

日常保养 DAILY MAINTENANCE

1. 本产品由我司专业人员定期上门保养及更换滤芯, 以保证出水品质。
2. 产品清洁保养时请不要使用肥皂、洗涤剂、稀释剂、汽油、酒精等强挥发性溶剂, 否则可能造成裂纹、划伤和变色。
3. 请勿直接洒水清洗机器。
4. 检查产品周边是否有积水, 判断是否漏水。
5. 检查产品出水水龙头是否滴漏。
6. 长时间外出前, 检查产品电源与进水开关(三通球阀)是否关闭。
7. 不要将产品侧放、卧放、倒放。
8. 不要将产品接头、管道随意自行改动。
9. 当进水温度低至0°C时, 要关掉进水阀并将净水机内的水排空, 防止结冰冻裂。
10. 不要将产品和管路暴露在阳光直射处。


水处理工艺图 WATER TREATMENT PROCESS DIAGRAM

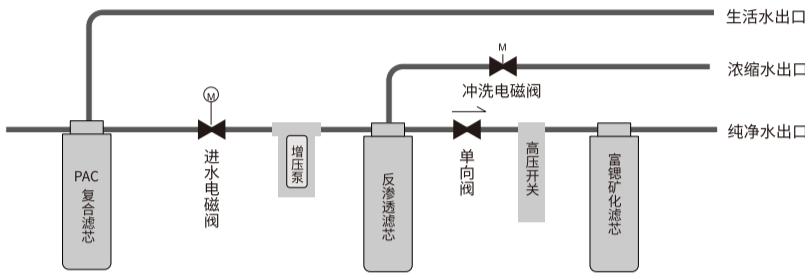

电路原理图 CIRCUIT SCHEMATIC

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错误或内容上的误解, 可向本公司咨询。

产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。
产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

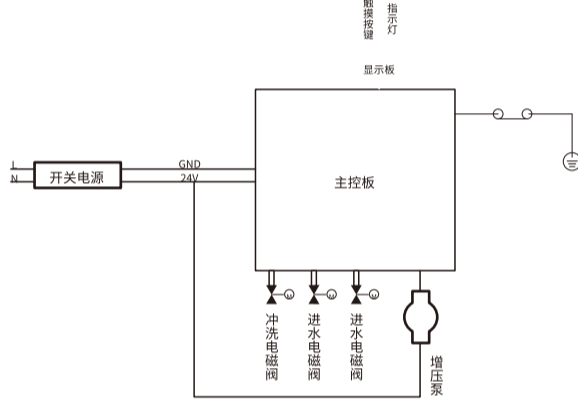

故障检查 FAILURE TO CHECK

漏水

- 可能PE水管或接头未插入到位, 插入到位即可。
- 可能水压过大, 安装减压装置, 调整进水压力即可。
- 可能管路老化, 更换即可。
- 可能滤芯O型圈老化, 更换即可。

净水流量少或不出水

- 可能进水球阀未打开, 打开即可。
- 可能自来水停水, 等待自来水供水即可。
- 可能管路或滤芯堵塞, 理顺管路或更换管路, 更换滤芯即可。
- 可能水龙头故障, 更换或维修即可。
- 可能自来水进水水温是否太低, 等待水温回升。


机器不运行

- 可能电源故障, 检查电源及电源插头。
- 可能电源适配器失灵, 更换电源适配器即可。

水有异味

- 可能长时间停用机器, 将水龙头开放水5分钟, 若无改善, 更换滤芯即可。
- 可能滤芯过期失效, 更换新滤芯即可。

水路安装示意图 SCHEMATIC DIAGRAM OF WATERWAY INSTALLATION

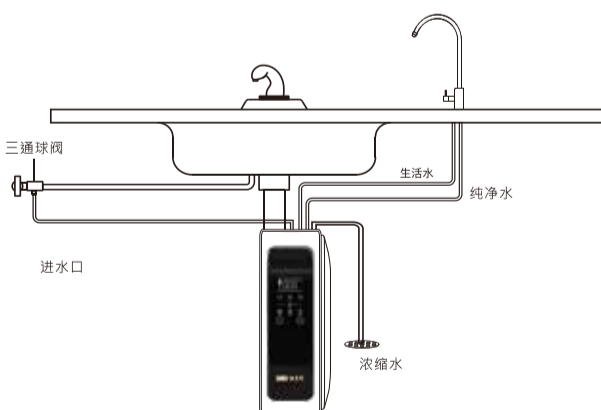

保修卡 WARRANTY CARD

客户信息栏

感谢选购法兰尼牌反渗透净水机

- 反渗透净水机执行国家三包规定, 我们将根据保修条款, 确认您的购买凭证并给予保修服务, 请务必妥善保管保修卡;
- 购买发票、保修卡需在申请维修时原件出示;
- 为了保障您能够及时获得技术支持与服务, 在遇到故障后, 请及时联系您所购买本产品的销售商;
- 切勿自行拆卸机器, 否则您可能失去产品保修权利, 因此而造成的质量问题或事故, 本公司不承担任何责任;
- 本保修制度仅限在中国大陆地区有效;
- 如有任何涂改, 此卡作废;

购买日期		发票号码	
用户姓名		产品型号	
电子邮件		联系电话	
安装地址			

销售商信息

销售商名称		联系人	
电子邮件		联系电话	
公司地址			
销售商盖章			

请用户妥善保管此卡

深圳市法兰尼净水设备有限公司 全国统一服务热线: 400-7777-825

地址: 深圳市坪山区龙田街道龙田社区龙腾路27号
官方网址: www.flnsz.com