
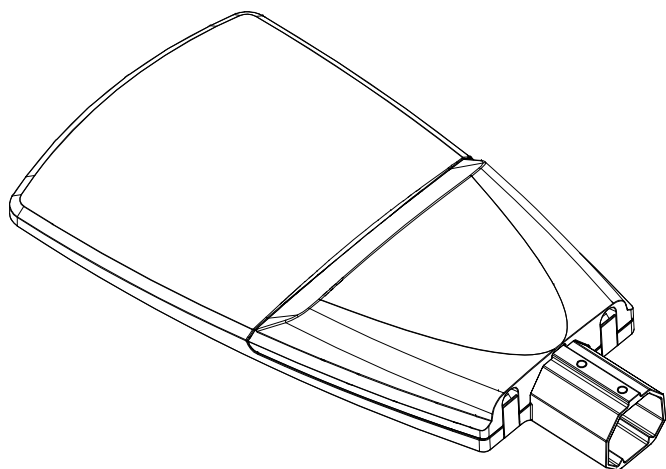


LED路灯安装说明书

-R. 324系列

产品规格参数					
产品型号	灯具尺寸 (mm)	输入电压	系统功率	灯具重量 (kg)	投影面积 ^{m²}
R. 3240	L311×W233×H54.5	AC176-265V 50/60Hz	20/30W	1.8	0.047
R. 3241	L519×W262×H86	AC176-265V 50/60Hz	50/75/100W	4	0.099
R. 3242	L650×W337×H89	AC176-265V 50/60Hz	100/125/150/180/200W	6.3	0.164
R. 3243	L796.5×W402×H99	AC176-265V 50/60Hz	225/250/275/300/325W	9.4	0.243

尺寸示意图

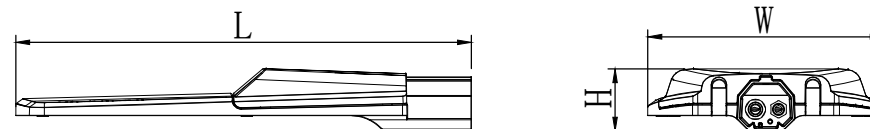

产品接线	
<p>方法1: 灯具未配引出线</p> <p>电源线要求</p>	<p>搭扣</p> <p>1. 掰开灯具尾部搭扣</p>
<p>上盖</p> <p>逆时针转动钢丝</p> <p>2. 打开上盖, 撑起钢丝, 防止上盖意外合上</p>	<p>压线夹</p> <p>出线圈</p> <p>尾座</p> <p>3. 电源线依次穿过尾座, 出线圈, 压线夹</p>

*配件非标准配置, 需另行购买!

电源线芯定义	
棕色	L
黄/绿	⊕
蓝色	N

4. 电源线按照颜色定义连接到接线端子上；
然后旋紧出线圈，锁紧压线夹

方法2: 灯具具有配引出线 (R. 3240标配引出线)

1. 灯具引出线和外部电线连接好并做好防水处理

电源线芯定义	
棕色	L
黄/绿	⊕
蓝色	N

注意：
接线处必须防水处理

2. 接线示意图

安装方式

1、R. 3241/3242/3243

先锁紧六角螺丝到位后，再锁紧螺母，扭力15N.m

⊕ 5

⊕ 60灯杆

2、R. 3240

锁紧两颗六角螺丝，扭力8N.m

⊕ 4

⊕ 42灯杆

*将灯臂套入灯杆，到位后先锁紧2个无头内六角螺丝，再依次将平垫，弹垫，螺母套入无头内六角螺丝后锁紧。

⚠ 不可以带电情况下对灯具进行任何操作，以免导致人身伤害或灯具损坏!

调光灯具接线 (选配)

1. 调光线依次穿过尾座，出线圈，压线夹

调光线要求

2. 将调光线按照颜色定义插到橙色的对插端子上

电源调光线线芯定义	
紫色	Dim+/D+
灰色	Dim-/D-

3. 锁紧出线圈和压线夹

压线夹
出线圈
尾座

⊕ 22

*灯具配有NEMA底座时，请注意NEMA底座上的箭头标识；NEMA控制器对应插入NEMA底座并顺时针拧紧；NEMA底座可连接单灯控制器、光控器等设备，实现远程调节及自动控制灯具。

注意事项

1. 安装环境: 本灯适用于户外照明, 环境-20°C~+40°C, 防护等级IP66, 安全等级CLASS I.
 2. 此型号灯具工作电压或配置的恒流源参照产品规格书及标签.
 3. 所有布线均需符合国家安装规范标准, 对所有接头做好连接并进行防水处理. 如因防水处理不当, 水从电缆线内部进入灯体导致的灯具损坏, 格林不承担相应责任.
 4. 灯具必须由专业资格人员安装操作, 以免发生危险.
 5. 请勿擅自拆解灯具, 本公司不承担因此造成的任何损失与责任.
 6. 确保安装系统能承受灯具的重量.
 7. 详情请登陆www.china-greenlighting.com.
- 常州格林照明股份有限公司若对产品进行调整, 恕不另行通知!

GREEN®

常州格林照明股份有限公司
江苏省常州市经济开发区富民路269号
电话: 0519-88406000
传真: 0519-88406100
邮箱: green@china-greenlighting.com

www.china-greenlighting.com

GL03-035