

PLUS

CREA New 磁性板 - 优墨 使用说明书


壁挂机型

在使用本产品之前，请仔细阅读本说明书。
请将本说明书妥善放置，以备需要时查阅。

什么是CREA New 磁性板？

“CREA New 磁性板”是一种无需使用墨水笔，且擦除时不会产生任何粉尘和污渍的新型书写板，是一款利用磁性板面全新开发的新时代书写工具。
“CREA New 磁性板”，不需更换书写笔，不产生粉尘，不需担心弄脏双手、衣服或周围环境。因不用墨水笔，所以写字时也不用等待字迹干，可尽情随意书写。
* 必须使用专门为CREA New磁性板开发的磁性板笔和板擦。

部件名称

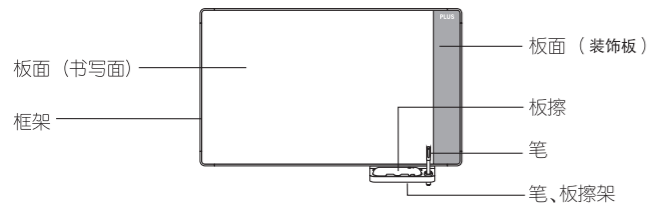

1. 安全警告

警告

- 笔和板擦含磁铁。如果您正在使用如起搏器、ICD 等医疗设备，请勿使用此产品。如果将笔或板擦放在磁卡等磁性介质附近，则介质中的数据也有可能遭到损坏。请勿将笔和板擦放在手表或移动电话等附近，否则可能会干扰其正常操作或造成功能异常。
- 注意妥善处置本产品，将板焚烧可能会产生有毒气体。

注意

- 遵守手册中的组装说明。组装或安装不当可能导致损坏或受伤。
- 将安装好的板从墙上取下时要格外小心。安装支架可能从螺丝上脱落，从而造成零件损坏或人员受伤。
- 发现产品存在任何异常时请立即停止使用。继续使用可能导致产品损坏或人员受伤。
- 请勿改装或拆卸，以免造成产品损坏或人员受伤。

2. 与书写面有关的注意事项

- 仅使用专为CREA New磁性板生产的磁性板笔和板擦。
- CREA New磁性板有一层极薄的树脂覆盖。请保持板面勿受刮擦。
- 笔尖压力过大会损坏CREA New磁性板表面。在板面上书写的时候要注意走笔流畅，不要过度施压。
- 避免用尖利物品(笔尖、刀片)撞击、刺穿、敲打或挤压板面。否则会导致板面损坏。
- CREA New磁性板被刺破时，里面的东西会泄漏出来。如果内容物与身体、眼睛及嘴巴接触，请用水立即清洗。如果出现问题，请咨询医生。
- 因CREA New磁性板的磁膜特性所决定，有时可能会出现擦除不均匀的现象。
- 请勿将CREA New磁性板放在加热器、窗户等受阳光直射的地方或户外。CREA New磁性板可能会变形。

3. 注意

- 暴露在灰尘或高湿度下时，板可能会出现褪色、变形或腐蚀。
- 注意勿将水、饮料等洒在CREA New磁性板上。如果将液体洒在上面，请立即擦掉，以免板出现褪色或变形。
- 请勿在笔架或板擦架中放入除专用笔和板擦之外的其他任何物品，否则会因架子掉落而导致损坏或受伤。
- 不要在户外或可能被水溅到的地方使用本产品。否则可能导致其生锈或损坏。
- 请勿用图钉、钉子、圆珠笔或金属物品刮擦CREA New磁性板的书写面，否则会导致无法修理的损坏。
- 避免在CREA New磁性板的书写面上使用胶带、粘合剂等。
- 请勿将CREA New磁性板掉落或以硬物击打其表面，以免造成损坏。
- 将CREA New磁性板与墙壁齐平安装。安装不平时继续使用可能引起板面变形、损坏或人员受伤。
- 进行粗暴操作或非预期使用可能导致故障、损坏或事故。
- 请勿在CREA New磁性板上长时间书写。否则难以将书写内容擦除干净。
- 请勿将磁性物体(磁铁、笔记本电脑、智能手机等)放在CREA New磁性板表面附近，因其可能使板面区域变暗而导致内容模糊。
- 第三方使用CREA New磁性板时，请确认其已理解此类说明的含义。

4. 如何使用


使用板之前

●为使用板准备最佳条件

首次使用或长时间未使用时，请执行以下步骤
启动板擦本体电源(LED 点亮)

将板擦朝书写面轻按并缓慢将其前后滑动(2或3次)

如右图所示，将板擦缓慢地在板面上水平滑动两或三次。
这样可使板的书写和擦除性能正常化。

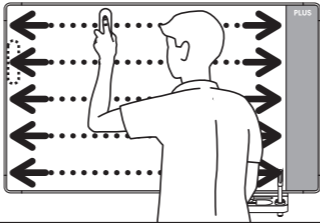

与电动板擦相关的注意事项

- 勿快速移动板擦。
- 滑动板擦时，请注意不要过度用力压，以免损坏书写面。

如何使用书写笔

●如何使用书写笔

在书写时保持笔尖与板面接触。

●擦除特定或单个字体时的使用方法。

将笔的后端对着板面滑动，即可在较窄范围内擦除单个字体。



警告


- 笔含磁铁。如果您正在使用如起搏器、ICD 等医疗设备，请勿使用此板。使书写笔及其笔帽远离磁性介质，以免其中数据损坏。请勿将笔(含笔帽)靠近手表或移动电话等，否则会导致其功能异常。

与书写笔有关的注意事项

- 书写笔专用于CREA New磁性板。
- 使用时将笔帽摘下，书写完后将笔帽盖好。
- 请使用CREA New磁性板上的笔架保存笔。
- 请勿拉扯笔尖处的圆盘，否则会致其损坏而不宜用于书写。
- 用笔尾擦除书写内容后，周围可能会留下灰底。

如何使用电动板擦

[部件名称]

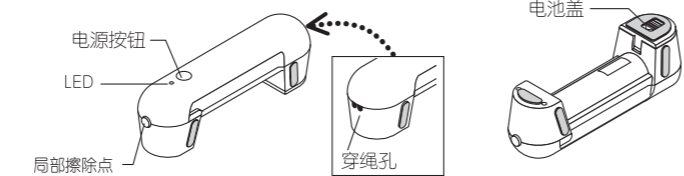

板擦的电源，打开 / 关闭。
按下电源开关的按钮，即可打开电源，LED 点亮时，就可进行擦除动作。
再次按电源开关按钮就可关闭电源，LED 灯也同时熄灭。

注意：通电状态不做擦除动作时也会消耗电池的电量，请确保关闭电源

电池类型：AAA 碱性电池 x 2 节


电动板擦随附两节 AAA 碱性电池。请检查其操作情况。

[使用前的准备] 电池安装 / 更换

① 将手指朝箭头方向推以将电池盖滑下。

② 如图所示插入 AAA 碱性电池。
* 插入电池时注意电池的正极 (+) 和负极 (-) 方向正确排列。

③ 插入电池后装上电池盖。

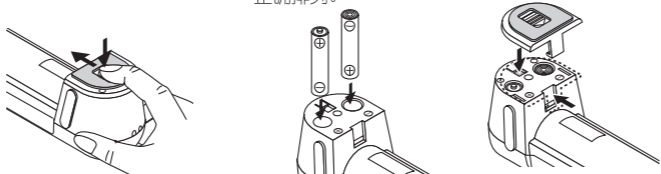


注意：电池使用安全须知


- 务必使用 AAA 碱性电池。使用非碱性电池可能导致产品无法正常工作。
- 请勿使用不同类型的新旧电池或混用不同品牌的电池。混用不同类型或不同品牌的电池，或使用相同品牌或类型的新旧电池可能导致发热、泄漏、爆炸或起火。
- 在板擦或手湿润时请勿打开或关闭电池盖 / 插入或取出电池。否则可能引起功能异常。
- 请勿使用已损坏或盖已脱落的电池。
- 请勿给碱性电池充电。
- 按照所在区域的相关法律法规处理废旧电池。

[如何使用电动板擦]

(1) 按下板擦本体电源开关，LED 点亮。(通电状态)
用板擦轻按在书写面(板面)上缓慢滑动。

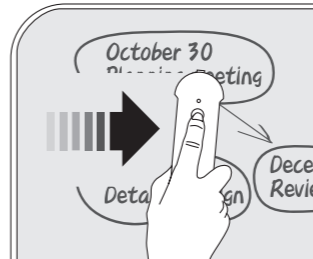


(2) 右图所示，板擦侧面也可擦除笔画。(强力擦除方法)

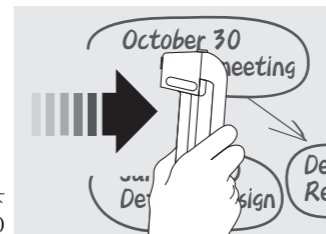

(3) 擦除结束后，板擦离开板面，再次按下电源按钮 LED 灯熄灭。(电源停止状态)
使用后，把板擦放在板擦架里面

[如何使用电动板擦进行局部擦除]

按下电源按钮并将局部擦除点对准需要擦除的内容，然后滑动板擦即可擦除单个字母等局部内容。

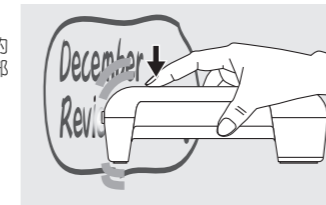

使用电动板擦时的注意事项

- 擦除完毕后，将板擦保存在CREA New磁性板主体上的板擦架中。
- 请勿快速移动板擦。
- 请勿将板擦朝书写面上用力压。
- 请勿撕下电动板擦底座上的灰色毛毡。
- 请勿拆卸、改装或修理。否则可能导致受伤或功能异常。

警告

- 板擦含磁铁。如果您正在使用如起搏器、ICD 等医疗设备，请勿使用此产品。将板擦远离磁性介质，以免损坏其中数据。请勿将本产品靠近手表或移动电话等，否则会导致其功能异常。
- 如果水或金属片等异物进入产品中，请立即停止使用并取出电池。继续使用可能引起受伤、功能异常、起火或电击。
- 如果产品发热、冒烟或发出臭味，请立即停止使用并取出电池。然后联系经销商。继续使用可能引起受伤、功能异常、起火或电击。
- 请勿使产品掉落或遭受撞击。在产品损坏时请立即停止使用并取出电池。否则可能引起受伤、功能异常、起火或电击。
- 请勿拆卸、修理或改装板擦。否则可能引起受伤、功能异常、起火或电击。
- 如果电池漏液不慎入眼或沾上皮肤或衣物，请立即用大量水进行清洗。否则可能导致失明或受伤。请立即就医
- 请勿将电池丢入火中。其可能会破裂而导致受伤。
- 请勿使电池短路。

注意

- 请勿长时间持续按着电源开关，或在打开电源的情况下长时间放置，这样可能引起漏液、过热、破裂等，从而导致本体损坏。
- 在板擦周围有磁铁及其他金属物时请勿打开电源开关。板擦可能无法正常工作(电机不动)。
- 长时间不使用产品时请取出电池。如若不然，可能引发起火或功能异常。
- 产品变湿时可能引发起火或电击。
- 请勿在产品上使用热水、酒精、苯、稀释剂等，以免造成故障或损坏。
- 请勿将产品放在加热设备或窗口等暴露于阳光直射的地方，或放在户外 / 车内 / 阳光直射下。

[故障排除]

故障现象	处 理
• 按下电源开关，LED 不亮。	• 电池电量耗尽？ 请更换新电池
• 按下电源开关，马达没有动作。	• 请检查电池的正负极方向是否正确？ 将电池正确插入。
• 按下电源开关，LED 正常点亮，但马达没有动作	• 板擦周围有无任何磁铁或金属物？ 将板擦远离磁铁和金属物。

5. 清洁

- 以干燥而柔软的布擦拭。
- 如果产品很脏，请以拧干的湿布彻底擦拭后最后使用软布擦干。
- 切勿使用挥发性或溶剂型化学品等进行清洁。

选购配件

	类型	型号	订购商品编码
磁性板 笔	粗字笔(线宽:约3mm)	CLB-610PB-C	845-612
磁性板 笔	中字笔(线宽:约2mm)	CLB-610PM-C	845-611

磁性板专用APP

以专用APP保存磁性板数据便于轻松查看

使用智能手机、免费的专用APP可检测磁性板的轮廓、捕捉图像、自动更正并保存信息，以便日后可轻松查看。

